
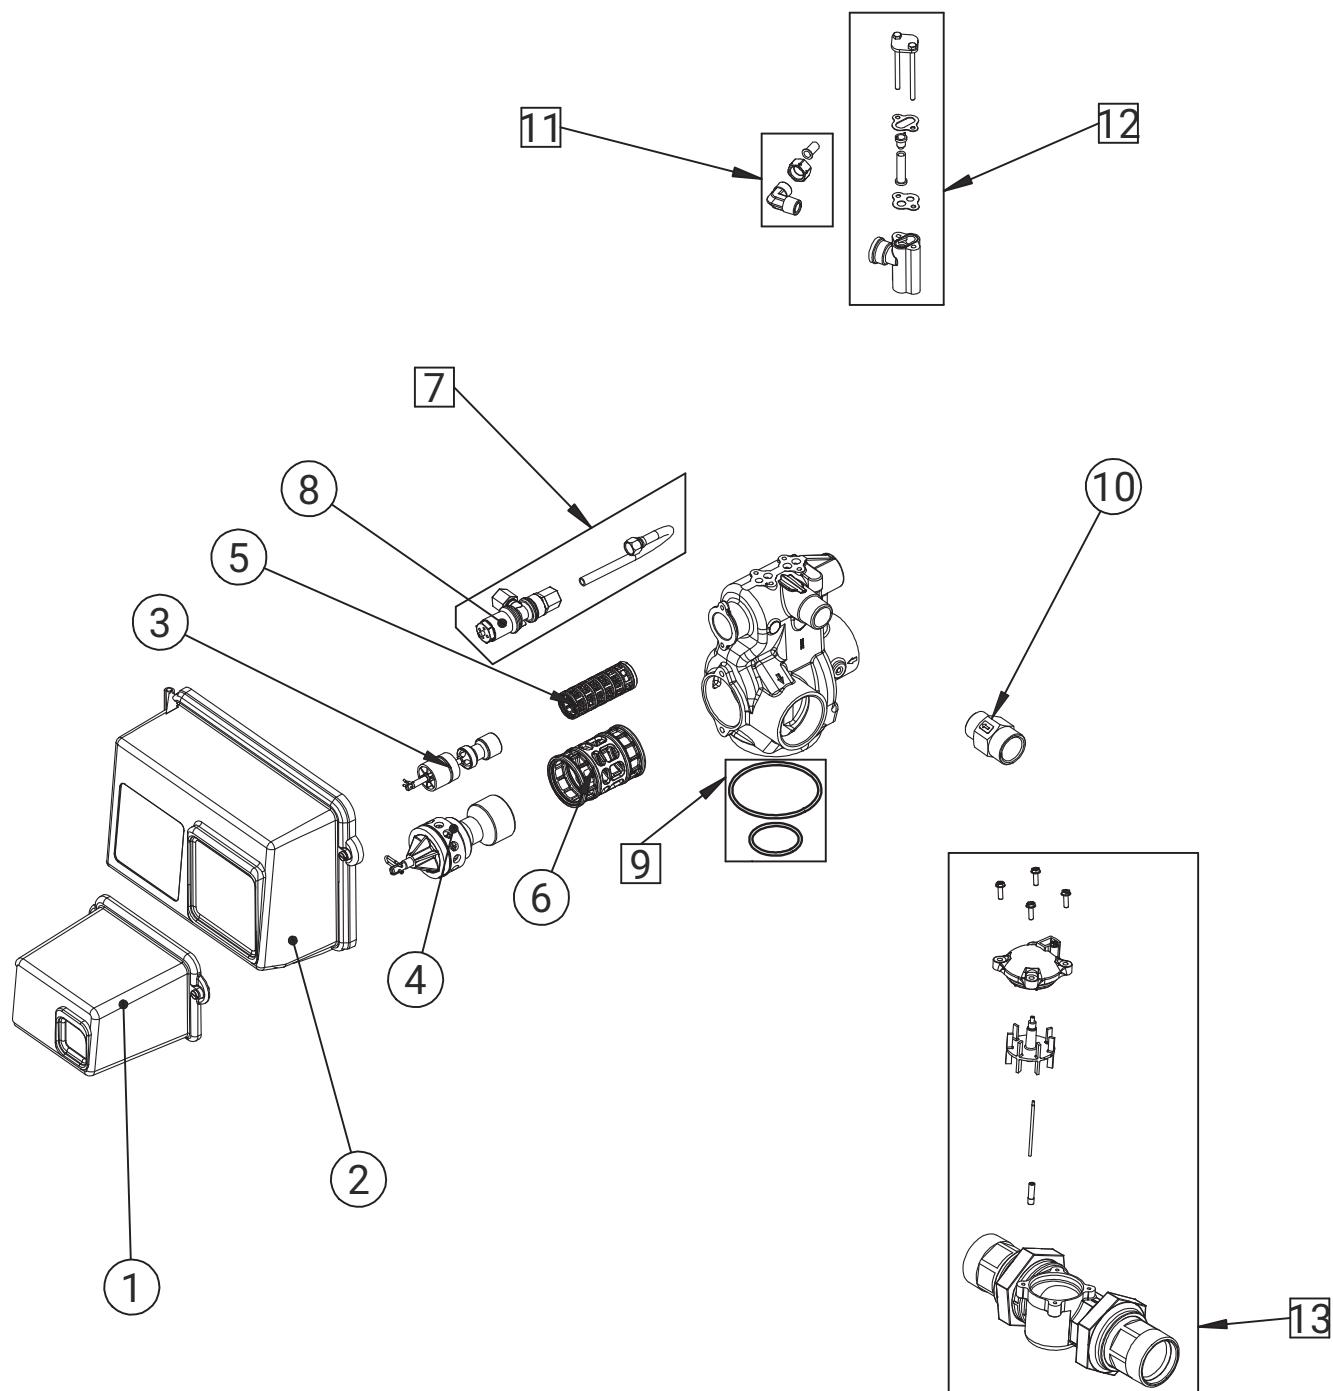


9 Запасные части

Список запасных частей клапана

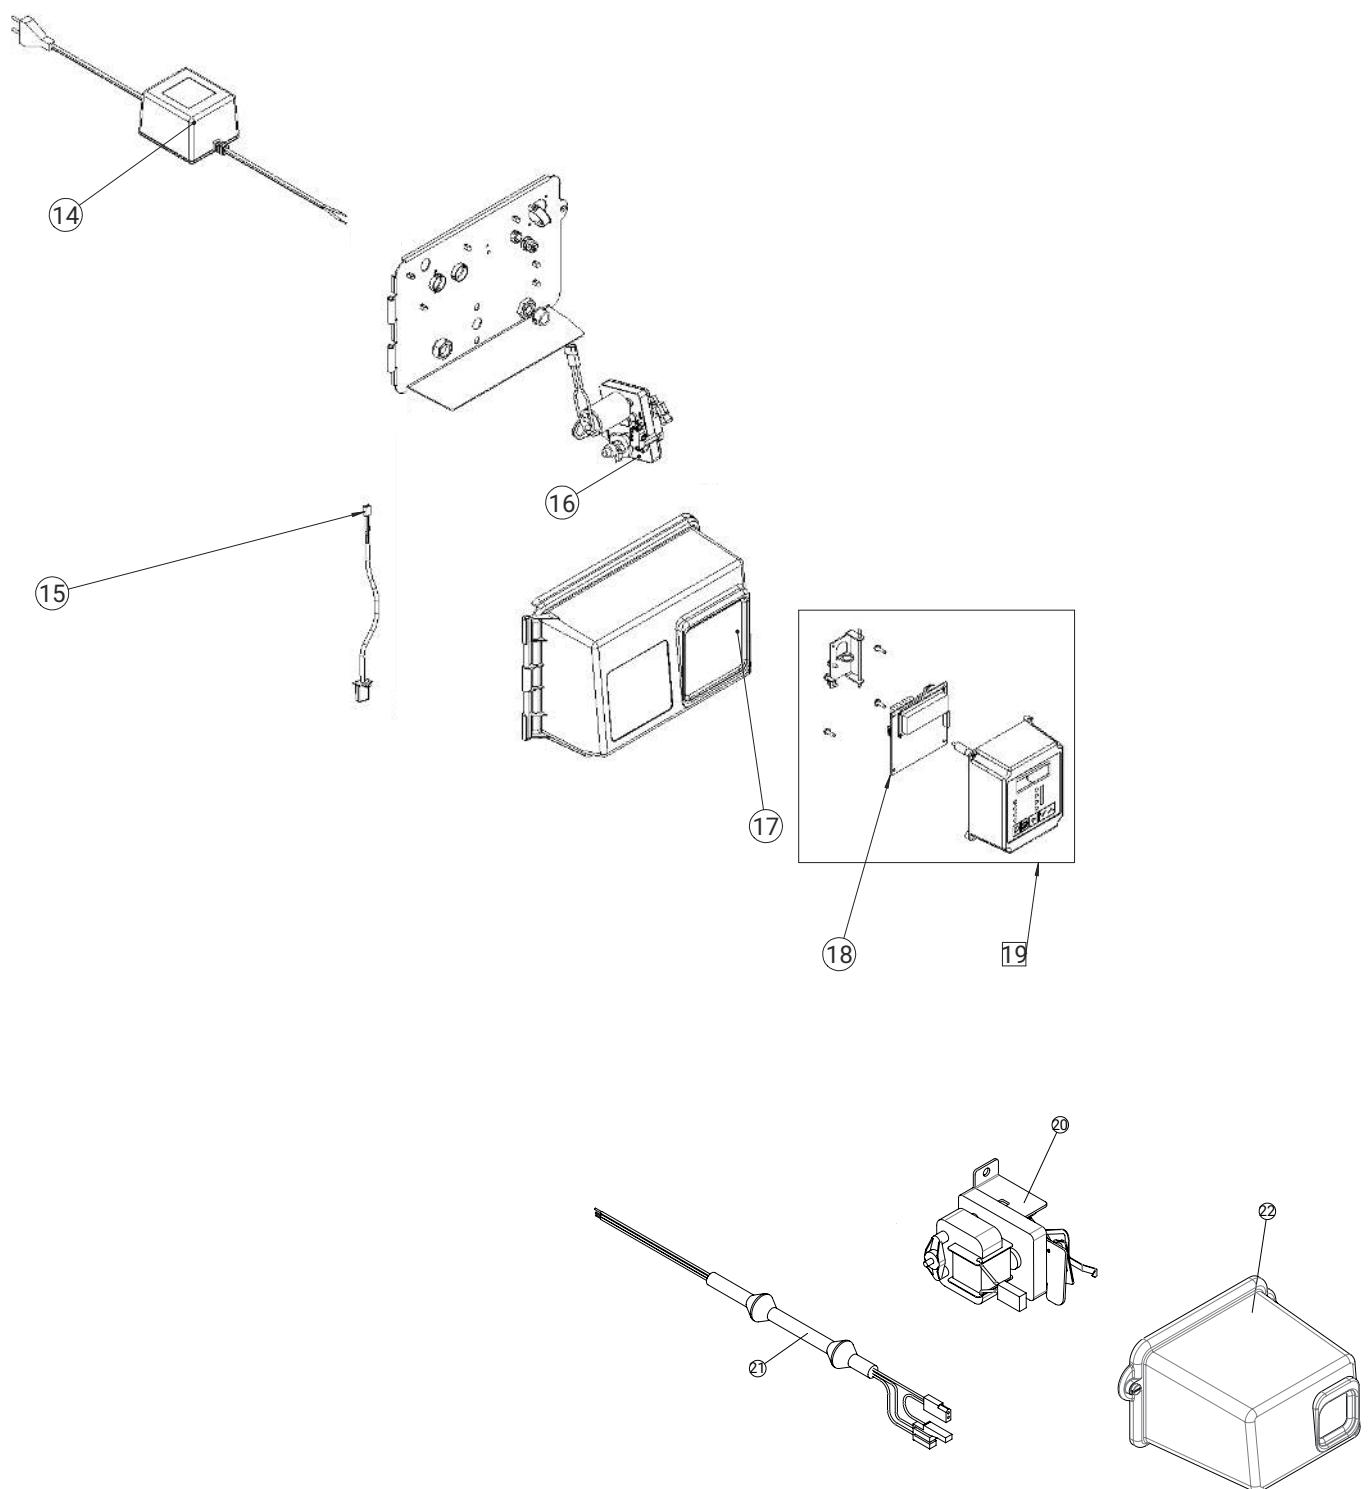


Список запасных частей блока привода

Позиция	Номер детали	Наименование	Количество
Список запасных частей клапана			
1	НСБ700РТ-001	Нижний силовой блок в сборе	1
2	СБ700РТ-001	Верхний силовой блок в сборе	1
3	139527	Верхний плунжер в сборе для 700	1
-	139528	Верхний плунжер в сборе для 700, ВП	1
4	139523	Нижний плунжер в сборе для 700, СБП	1
-	139524	Нижний плунжер в сборе для 700, ББП	1
5	139526	Верхний комплект сепараторов и прокладок	1
-	139252	Верхний комплект сепараторов и прокладок, горячая вода	1
6	135316	Нижний комплект сепараторов и прокладок	1
-	137218	Нижний комплект сепараторов и прокладок, горячая вода	1
7	139721	Солевой клапан в сборе 1710, 1.2 - 7 gpm	1
-	139725	Солевой клапан в сборе 1710, 1.2 - 7 gpm, ВП	1
-	138102	Солевой клапан в сборе 1700, 1.2 - 7 gpm	1
8	135292	Ремкомплект солевого клапана 1700, 1.2 - 7 gpm	1
-	139534	Ремкомплект солевого клапана 1710, 1.2 - 7 gpm	1
9	140365	Комплект уплотнительных колец	1
10	136692	Адаптер DLFC с комплектом шайб 10-25 GPM	1
11	140331	Комплект колен 90° 1/4" x 3/8" Латунь	1
12	140361	Инжектор в сборе 1700/1710 #4C (#3C #5C)	1
-	140362	Инжектор в сборе 1700/1710 #6C (#7C)	1
-	140364	Инжектор в сборе 1700/1710 #4C (#3C #5C #6C) ВП	1
13	171736	Счетчик 2" в сборе Электр.	1
Список запасных частей блока привода			
12	137371	Трансформатор 60VA	1
-	237371	Трансформатор 10VA	1
13	230232-01	Кабель электронного счетчика	1
14	140316	Мотор в сборе 24В	1
-	240316	Мотор в сборе 24В	1
15	139823-01	Контроллер СТ в сборе	1
16	139824	Контроллер РТ в сборе	1
17	154457-E0	Плата контроллера СТ	1
18	172813-03	Плата контроллера РТ	1
19	137328-01	Крышка корпуса с прозрачным окном	1

10 Электрические подключения

10.1 Электрическое подключение контроллера РТ

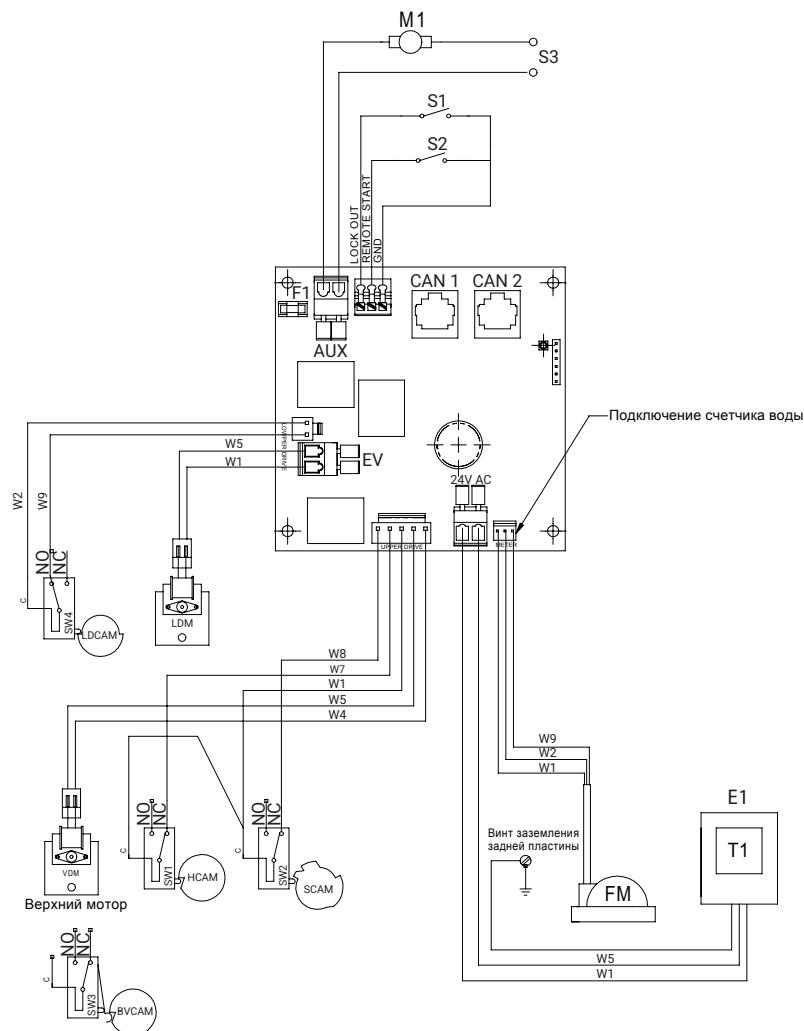

T1: Трансформатор 24В

SW1: Микропереключатель домашнего положения

SW2: Микропереключатель изменения положений

SW3: Микропереключатель солевого клапана

HCAM: Кулачок домашнего положения

SCAM: Кулачок изменения положений

BVCAM: Кулачок солевого клапана

FM: Счетчик воды (опционально)

M1: Мотор или насос (опционально)

S1: Соленоидный клапан (опционально)

S2: Дистанционный сигнал запуска регенерации

S3: Внешний сигнал

NC: Нормально замкнутый

NO: Нормально разомкнутый

EV: Разъем подключения ЭМК

LDM: Двигатель нижнего привода

LDCAM: Кулачок нижнего привода

VDM: Двигатель верхнего привода

W1: Черный провод

W2: Красный провод

W3: Коричневый провод

W4: Желтый провод

W5: Белый провод

W6: Синий провод

W7: Оранжевый провод

W8: Фиолетовый провод

W9: Зеленый провод

W10: Бело-черный провод

11 Утилизация

Утилизация устройства осуществляется в соответствии с действующими законодательными нормами по охране окружающей среды в стране эксплуатации устройства. Устройство подлежит раздельной утилизации посредством уполномоченных организаций, действующих в соответствии с требованиями местного законодательства. Ответственный подход к утилизации устройства поможет защитить окружающую среду и здоровье человека, свидетельствуя о заботе о безопасности и социальной ответственности населения. Компания Проматика не принимает устройства с целью их утилизации. Для получения дополнительной информации обращайтесь в местные уполномоченные организации.

Юридическая информация

Разработано ООО «Проматика», Российская Федерация, Москва.

Все права на товарный знак «Проматик» принадлежат ООО «Проматика».