

## 7. СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы корпуса водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) — 5 лет\* с даты производства\*\*. По окончании срока службы корпус водоочистителя подлежит замене.\*\*\*

Срок хранения корпуса водоочистителя до начала эксплуатации — не более 3-х лет при температуре от +5 до +38 °C, без нарушения упаковки. Гарантийный срок\*\*\*\* эксплуатации корпуса водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) распространяется на весь срок службы изделия. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачена настоящая инструкция с проставленными датами производства и продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия.

Изготовитель освобождается от ответственности в случаях:

- нарушения потребителем правил монтажа (установки) изделия, изложенных в настоящей инструкции;
- если сменный фильтрующий модуль, выработавший ресурс, не был своевременно заменен;
- эксплуатации корпуса водоочистителя с превышением пределов, установленных техническими требованиями по условиям эксплуатации изделия (см. настоящую инструкцию).

При наличии претензий к работе корпусу водоочистителя следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по корпусам водоочистителям, имеющим внешние повреждения. Водоочиститель не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

\* Независимо от срока начала эксплуатации изделия.

\*\* Дата производства — дата вида ДД.ММ.ГГГГ, которая указывается производителем в этикетке, размещенной на стакане корпуса водоочистителя.

\*\*\* Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

\*\*\*\* Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Изготовитель — ТОО «Вестаква-Инвест», Эстония, 40231, г. Силламяя, ул. Л. Толстого, д. 2A. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара ненадлежащего качества — ООО «Аквафор», Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.

© 2015 ООО «Аквафор»

[www.aquaphor.ru](http://www.aquaphor.ru)

Система менеджмента качества фирмы Аквафор сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).

Корпус водоочистителя Аквафор Гросс не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию корпуса водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Дата производства и контроля качества

Дата продажи /Штамп магазина

## 4. КАК УСТАНОВИТЬ КОРПУС ВОДООЧИСТИТЕЛЯ

### Установка корпуса

#### водоочистителя (рис. 1)

- перед началом установки перекройте водопровод и сбросьте избыточное давление;
- определите место на стене для установки кронштейна (6). Учитывайте удобство доступа к корпусу водоочистителя при смене фильтрующего модуля. Под корпусом водоочистителя следует оставить не менее 40 мм свободного пространства. Крепление кронштейна должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку 15 кг.
- просверлите в стене отверстия так, чтобы они совпадали с отверстиями в кронштейне (6);
- закрепите кронштейн на стене;
- присоедините корпус водоочистителя к кронштейну, вставив полку кронштейна (6) в "г-образные" направляющие крышки (3) до совмещения отверстия в крышке и кронштейне, и закрепите фиксатором (8).

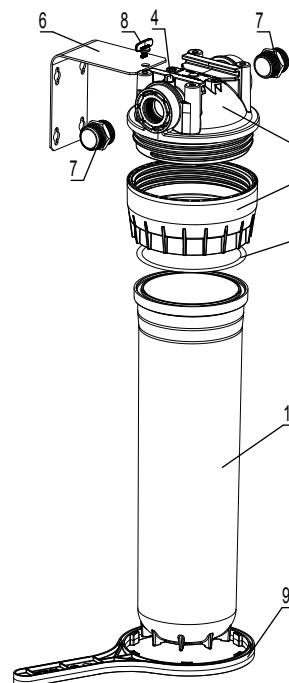


Рис. 1

Для удобства кронштейн может быть установлен в двух положениях: направление входа/выхода слева направо или справа налево.

- установите сменный фильтрующий модуль в корпус водоочистителя (смотри раздел "УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ").

### Подсоединение корпуса водоочистителя к водопроводу

Подводку следует проводить металлопластиковыми или медными трубами.

Рекомендуется обвязать водоочиститель байпасной линией.

При необходимости использования штуцеров (7) заверните их в крышку (3) с уплотнением лентой ФУМ.

# АКВАФОР

фильтры для воды

## Корпус водоочистителя АКВАФОР Гросс (20")

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

В корпус водоочистителя устанавливается сменный фильтрующий элемент (модуль) длиной 20", который предназначен для удаления из холодной воды взвесей, ржавчины, песка и других механических примесей.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм не более:

|              |     |
|--------------|-----|
| длина .....  | 180 |
| ширина ..... | 185 |
| высота ..... | 610 |

Присоединительная резьба ..... трубная цилиндрическая G 1"

Максимальное рабочее давление, кПа (ат) ..... 630 (6,5)

Масса, кг не более ..... 3,4

Температура воды, °C ..... +5...+38

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус в сборе:

|  |       |
|--|-------|
| стакан (1), уплотнительное кольцо (2), крышка (3) с кнопкой (4), | 1 шт. |
| гайка (5) .....  | 1 шт. |
| кронштейн (6) .....  | 1 шт. |
| штуцер G 1" (7) .....  | 2 шт. |
| фиксатор (8) .....   | 1 шт. |
| Ключ пластиковый (9) .....                                       | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (паспорт) .....                      | 1 шт. |
| Комплект упаковки .....  | 1 шт. |

После установки сменного фильтрующего модуля в корпус водоочистителя:

- открыв подачу воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен. При обнаружении протечек перекройте подачу воды на водоочиститель.
- сбросьте избыточное давление и подтяните соединения;
- открыв подачу воды, проверьте соединения на герметичность;
- в случае герметичности соединений водоочиститель готов к работе.

#### 5. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО МОДУЛЯ

В течение срока службы водоочиститель не требует специального обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующего модуля.

##### Для установки или замены фильтрующего модуля:

- перекройте подачу воды на водоочиститель, сбросьте избыточное давление;
- отверните гайку (5) с помощью пластикового ключа (8), снимите стакан (1) и выньте фильтрующий модуль;
- промойте водой внутренние поверхности крышки (3), стакана (1) и резиновое кольцо (2);
- установите новый фильтрующий модуль;
- соберите водоочиститель, навернув гайку (5) на крышку (3);
- ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать вход и выход водоочистителя. Стрелки на крышке указывают направление течения воды (рис. 1).**
- открыв подачу воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен;
- нажмите кнопку (4) для удаления воздуха из корпуса.

При обнаружении протечек перекройте подачу воды на водоочиститель, сбросьте избыточное давление и подтяните соединения.

#### 6. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется производить работу по подключению корпуса водоочистителя к водопроводной сети самостоятельно. Эта работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ.

Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению корпуса водоочистителя к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя, либо иным лицам вследствие этих недостатков, несет исполнитель этой работы.

Корпус водоочистителя не предназначен для использования вне отапливаемых помещений.

При транспортировке, хранении и использовании корпуса водоочистителя предохраняйте его от ударов и падений, а также от замерзания в нем воды. Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.