

PROTWIN

Инструкция по установке RU

PROTWIN



Содержимое коробки:

1. ProTwin
2. Всасывающий шланг (2 м.) (1 шланг на каждый продукт)
3. Кронштейн шланга
4. Полный установочный комплект:
 - Пластиковые хомуты (2 под каждый продукт)
 - 15 калибровочных жиклеров (1 пакетик под каждый продукт)
 - 4 ультратонких калибровочных жиклеров (1 пакетик под каждый продукт)
 - Донный фильтр (1 под каждый продукт)
 - Керамический грузик (1 под каждый продукт)
 - Всасывающий патрубок (1 под каждый продукт)
 - Настенные анкера (3 шт.)
 - Винты (3 шт.)
 - Шайбы (3 шт.)

Монтаж

ProTwin должен быть установлен там, где его легко подключить к водопроводу. Перед установкой убедитесь, что все клапаны легко эксплуатируются, а открытые поверхности доступны для очистки и текущего обслуживания.

План позиционирования и сверления:

Извлеките ProTwin из коробки и снимите крышку, отвинтив винты сверху и нажав на фиксаторы. Теперь вы можете получить доступ к монтажным отверстиям (расположенным на задней панели). Установите ProTwin на стену с помощью прилагаемых анкеров, винтов и шайб.

Универсальность ProTwin позволяет устанавливать кронштейн шланга как интегрированную часть устройства или монтировать независимо, как показано на рисунке ниже.

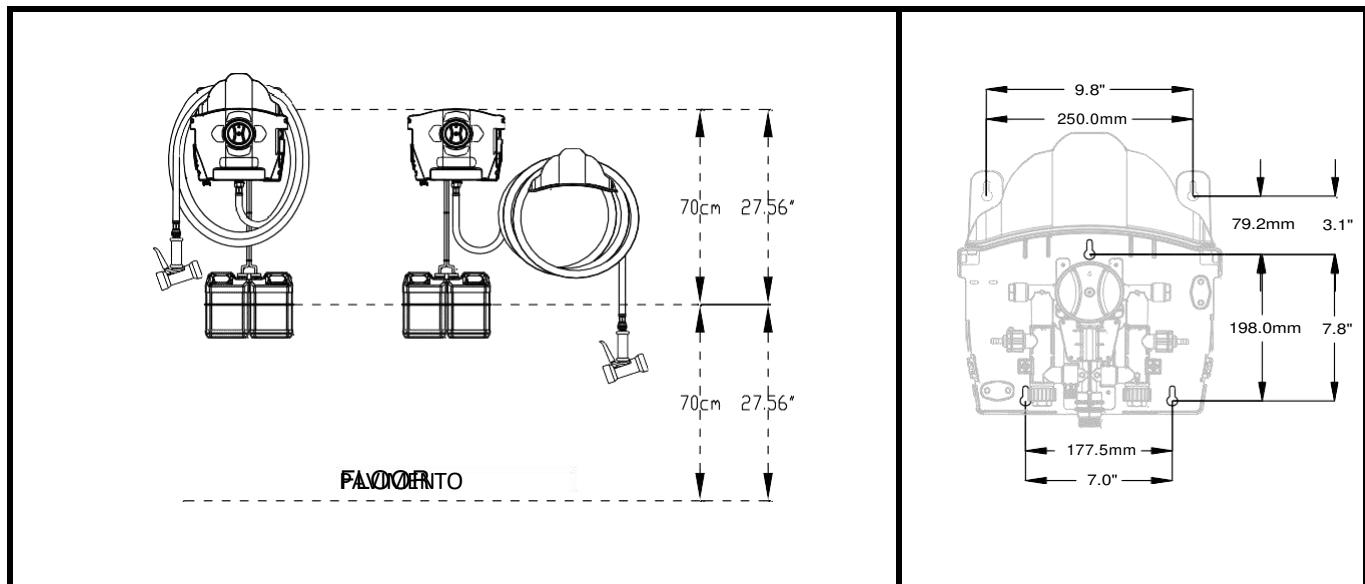
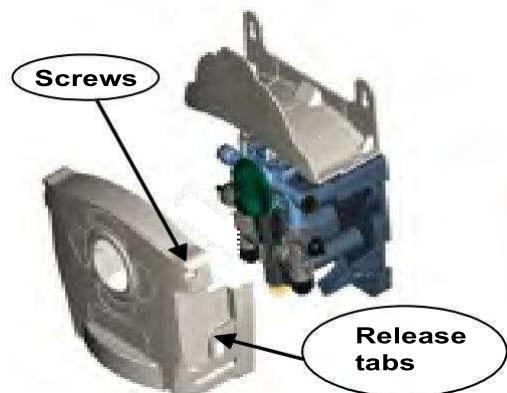


Figure 2 – Drilling plans and positioning

Как устанавливать:

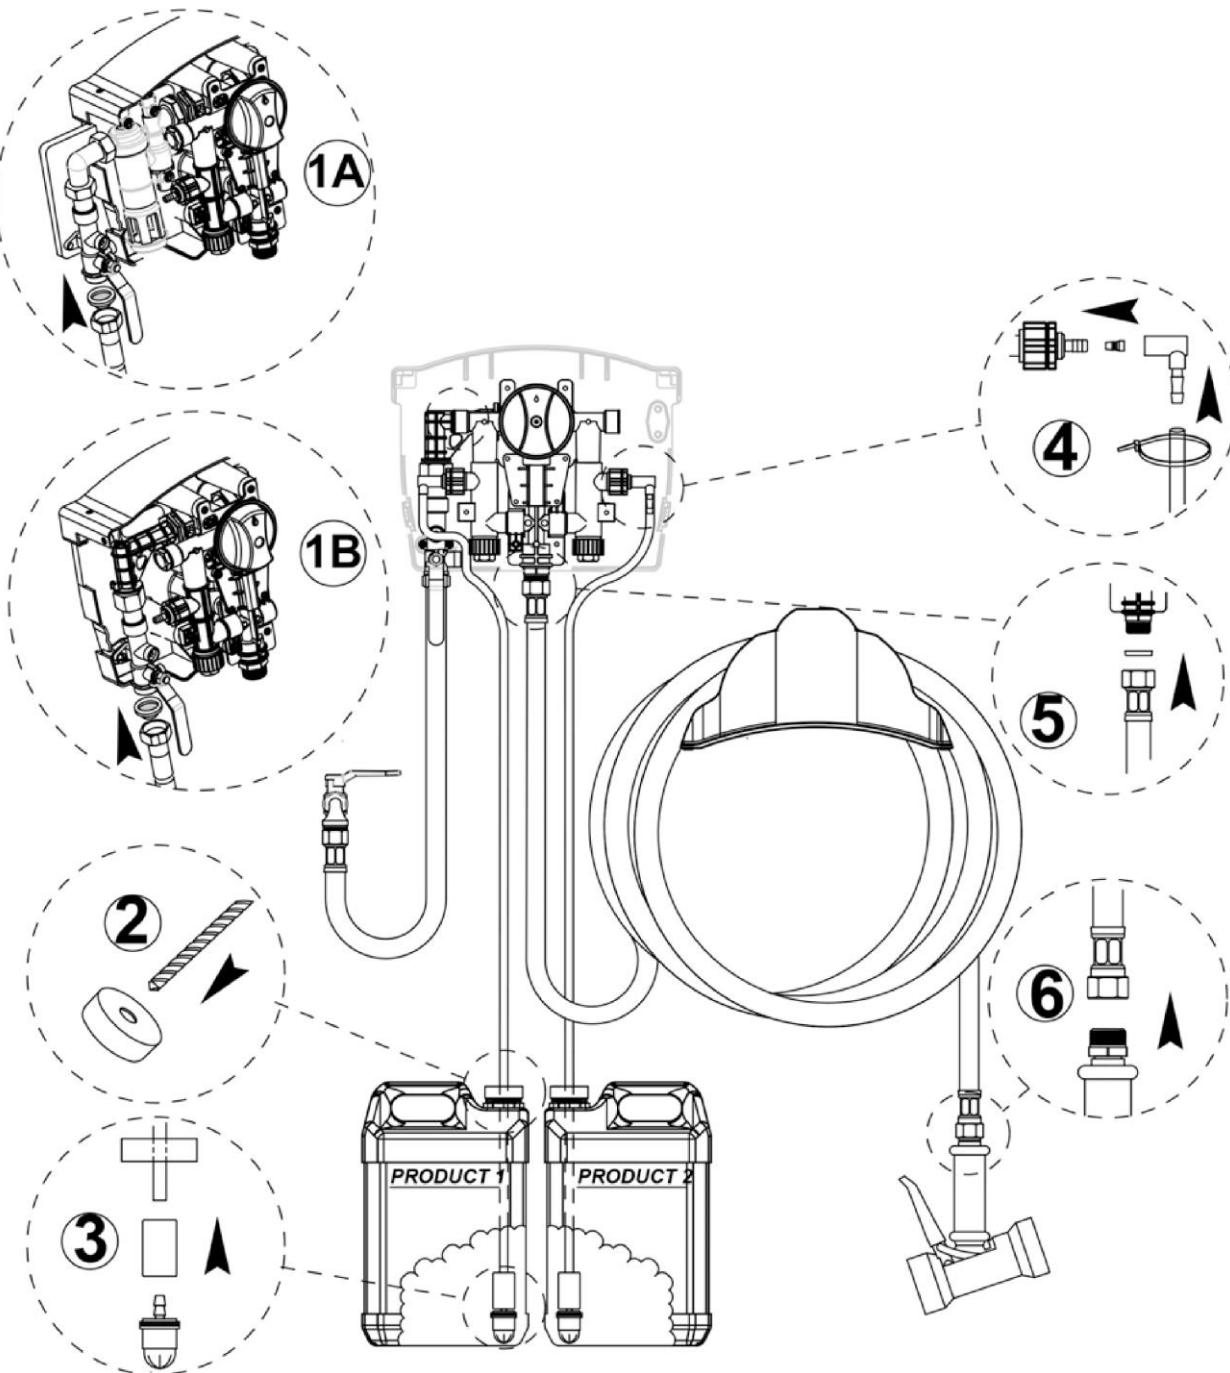


Рисунок 3 – установка

1. Для систем, оснащенных обратным клапаном ВА, подсоедините водопроводную трубу, вставляя фильтр, и переднее уплотнение, как показано на рис. 1А;
2. Для стандартных систем с обратным потоком подсоедините шланг, как показано на рис. 1В;
3. Просверлите верхнюю часть контейнера для продукта с помощью сверла 3/8 "(9 мм);
4. Наденьте крышку керамического груза на нижнюю часть поставляемой трубы для сбора продукта. Подсоедините к нижнему клапану, как показано на рисунке выше.
5. Подсоедините приемную трубку к ProTwin следующим образом:
 - a. Выберите калибровочный жиклер в соответствии с таблицей, которую необходимо вставить в аспирационный клапан, как показано на рисунке;
 - b. Вставьте колено под углом 90 °;
 - c. Для каждого продукта поместите трубку в фитинг под углом 90 °, а затем закрепите ее пластиковой кабельной стяжкой.
6. Подсоедините сливной шланг к фитингу с наружной резьбой 3/4 в нижней части ProTwin;
7. Присоедините дозирующий пистолет.

